



◆ テーブルハウスの組立ての説明書 ◆

(1). 鉄枠が倒れないように背もたれを片方から取付けて両方をまず仮止めします。

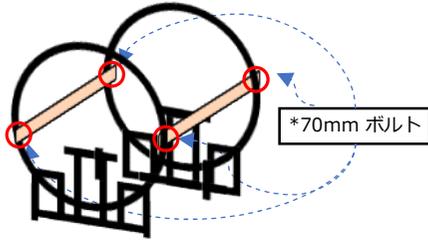


*70mm ボルト

(2). (1)番と同じ方法で残りの背もたれを仮止めします。

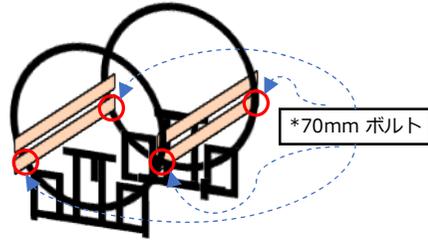


*70mm ボルト

(3). 鉄枠が倒れないように片方の椅子を仮止めします。

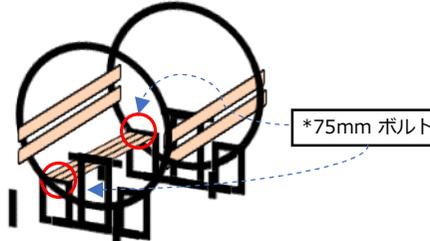


*75mm ボルト

(4). (3)番と同じ方法で残りの椅子を仮止めします。

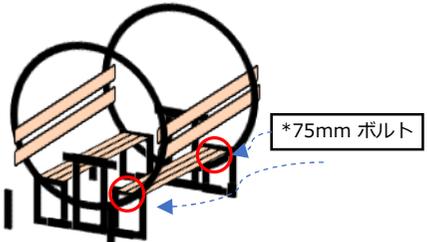

*75mm ボルト

(5). テーブルを鉄枠に載せて仮止めします。

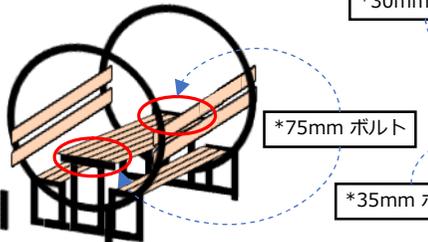

*75mm ボルト

*35mm ボルト

(6). ①各屋根取付ステーに開いている五つの穴のうち、真ん中の3ヶ所を屋根の両サイドにそれぞれ取付けます。
②図のように屋根の片方に取付けられたステーの両端と鉄枠を重ねて屋根とともに取付けます。


*30mm ボルト

*75mm ボルト

*35mm ボルト

(7). (6)-②番と同じ方法で反対側の屋根を取付けます。

全体的に仮止めしたナットを丈夫に締めてテーブルハウスを完成します。

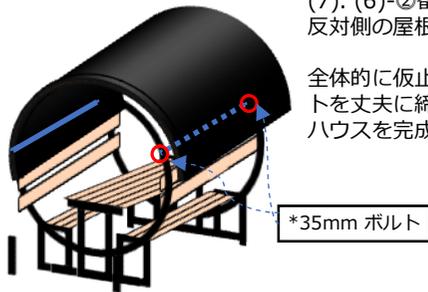


*35mm ボルト

◆ 構成品&付属品 ◆

構成品	数量
①屋根	1
②屋根取付ステー	2
③鉄枠	2
④テーブル	1
⑤椅子	2
⑥背もたれ	4

付属品	数量
①30mm ボルト	6
②35mm ボルト	4
③70mm ボルト	16
④75mm ボルト	12
⑤キャップナット	27
⑥六角ナット	14
⑦ワッシャー	54

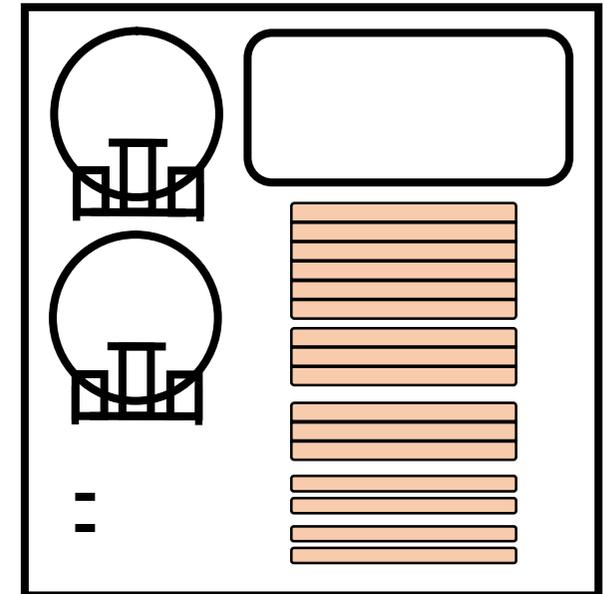

ナット使用箇所	
キャップナット(山型)	・屋根 ・屋根取付ステー ・背もたれ
六角ナット	・テーブル ・椅子

*基本的にワッシャーはボルトの頭方に押し込んで取付けます。

*木の特性上、温度と湿度によって収縮・膨張する可能性があるため、木を鉄枠に取付ける際にボルトが1~2mm程、長く出ちゃって取付けられない場合はキャップナットの方にもワッシャーを入れて取付けてください。